Gerekli Kurulumların Yapılması:


Ben Ubuntu ortamında çalışma yaptım fakat Windows ortamında da kurulumu mümkündür. Windows tarafında çalıştırılacak ise Anaconda 'nın kullanılması ve DLL'lerin Path'e eklenmesi unutulmamalıdır.

Ubuntu ortamında hazırlamış olduğum runscripth.sh komutunu aşağıdaki görseldeki gibi çalıştırabilirsiniz.

```
ebb@ebb-VirtualBox: ~/Desktop/ebb
                                                                 Q
ebb@ebb-VirtualBox:~/Desktop/ebb$ ls
 unscript.sh
ebb@ebb-VirtualBox:~/Desktop/ebb$ chmod +x runscript.sh
ebb@ebb-VirtualBox:~/Desktop/ebb$ ./runscript.sh
Ebb Simple Snap-7 Requirements Installation
 Python installation starting ..
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Note, selecting 'python3.6-2to3' for regex 'python3.6'
Note, selecting 'libpython3.6-stdlib' for regex 'python3.6'
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
Python installed version 3.6 , If you use snap-7 , you have
 to python version 3.6+ version
0% [Connecting to tr.archive.ubuntu.com] [Connecting to security.ubuntu.com]
```

Temel mantıkta arka planda Profinet ve Byte dönüşümlerinin tamamını Snap-7 yapacaktır.

PLC'ye bağlanmak için biz client olarak davranacağımız için bir client objesi oluşturuyoruz :

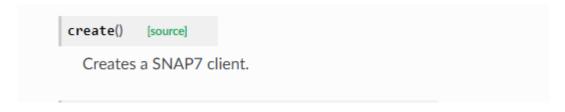

Farklı şekillerde client oluşturabileceğimiz gibi clientı oluşturup parametreleri daha sonra ayarlamak daha efektif olacaktır . Burada PLC'nin çalışma Ipsi ve tsapleri ayarlanabilir.

```
Sets internally (IP, LocalTSAP, RemoteTSAP) Coordinates. This function must be called just before Cli_Connect().


Parameters:

• address - PLC/Equipment IPV4 Address, for example "192.168.1.12"

• local_tsap - Local TSAP (PC TSAP)

• remote_tsap - Remote TSAP (PLC TSAP)
```

Şimdi ayarlamalardan sonra bağlanmak için Eğer

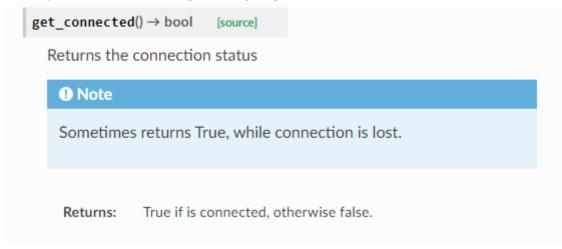

Eğer bağlantıyı sonlandırmak istersek ise:

```
destroy() → Optional[int] [source]

Destroys the Client object.

Returns: Error code from snap7 library.

Examples

>>> client.destroy()
640719840
```

Île sonlandırabiliriz bunu programın sonunda yapabiliriz eğer sonlandırmasak da program bitince otomatik kapanacaktır.

C'deki long, real, boolean vb veri tipleri pythonda otomatik cast edildiği için ve bunların dönüşümlerini manuel yapmamız gerekmekte bunun için python içinde default olarak gelen cytpe kullanıyorum.

Fundamental data types

ctypes defines a number of primitive C compatible data types:

ctypes type	C type	Python type
c_bool	_Bool	bool (1)
c_char	char	1-character bytes object
c_wchar	wchar_t	1-character string
c_byte	char	int
c_ubyte	unsigned char	int
c_short	short	int
c_ushort	unsigned short	int
c_int	int	int
c_uint	unsigned int	int
c_long	long	int
c_ulong	unsigned long	int
c_longlong	int64 Or long long	int
c_ulonglong	unsignedint64 Or unsigned long long	int
c_size_t	size_t	int
c_ssize_t	ssize_t Or Py_ssize_t	int
c_float	float	float
c_double	double	float
c_longdouble	long double	float
c_char_p	chan * (NUL terminated)	bytes object or None
c_wchar_p	wchar_t * (NUL terminated)	string or None
c_void_p	void *	int or None

^{1.} The constructor accents any object with a truth value

Diğer kullandığım ve kodda açıklamasını yaptığım fonksiyonların detaylı anlatımlarını içeren dokümantasyondan aldığım kısımları ve detaylı kullanımlarını içeren görseller aşağıdaki gibidir.

get_block_info(blocktype: str, db_number: int) → snap7.types.TS7BlockInfo [source]

Returns detailed information about a block present in AG.

Parameters: • blocktype - specified block type.

db_number - number of db to get information from.

Returns: Structure of information from block.

Raises: Snap7Exception - if the blocktype is not valid.

Examples

```
>>> block_info = client.get_block_info("DB", 1)
>>> print(block_info)
Block type: 10
Block number: 1
Block language: 5
Block flags: 1
MC7Size: 100
Load memory size: 192
Local data: 0
SBB Length: 20
Checksum: 0
Version: 1
Code date: b'1999/11/17'
Interface date: b'1999/11/17'
Author: b''
Family: b''
Header: b''
```

db_read(db_number: int, start: int, size: int) → bytearray [source]

Reads a part of a DB from a PLC

Note

Use it only for reading DBs, not Marks, Inputs, Outputs.

Parameters: • db_number - number of the DB to be read.

• start - byte index from where is start to read from.

· size - amount of bytes to be read.

Returns: Buffer read.

Example

```
>>> import snap7
>>> client = snap7.client.Client()
>>> client.connect("192.168.0.1", 0, 0)
>>> buffer = client.db_read(1, 10, 4) # reads the db number 1 starting
>>> buffer
bytearray(b'\x00\x00')
```

db_get(db_number: int) → bytearray [source]

Uploads a DB from AG using DBRead.

Note

This method can't be use for 1200/1500 PLCs.

Parameters: db_number - db number to be read from.

Returns: Buffer with the data read.

Example

```
as\_db\_read(db\_number: int, start: int, size: int, data) \rightarrow \_ctypes.Array
           [source]
         Reads a part of a DB from a PLC.
            Parameters:
                              · db_number - number of DB to be read.
                              · start - byte index from where start to read from.
                              · size - amount of bytes to read.
                              · data - buffer where the data read will be place.
            Returns:
                            Snap7 code.
         Examples
           >>> import ctypes
           >>> data = (ctypes.c_uint8 * size_to_read)() # In this ctypes array dat
           >>> result = client.as_db_read(1, 0, size_to_read, data)
           >>> result # 0 = success
           0
       as_db_write(db_number: int, start: int, size: int, data) \rightarrow int
         Writes a part of a DB into a PLC.
            Parameters:

    db_number - number of DB to be write.

                              · start - byte index from where start to write to.
                              · size - amount of bytes to write.
                              · data - buffer to be write.
            Returns:
                            Snap7 code.
A snap7 client
 >>> import snap7
```

```
Examples

>>> import snap7
>>> client = snap7.client.Client()
>>> client.connect("127.0.0.1", 0, 0, 1012)
>>> client.get_connected()
True
>>> data = client.db_read(1, 0, 4)
>>> data
bytearray(b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00")
>>> data
bytearray(b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00")
>>> data
bytearray(b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00")
>>> data
bytearray(b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00")
>>> data
bytearray(b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00")
>>> claent instance.

Parameters: ||ib_|location - Full path to the snap7.dll file. Optional.

Examples

>>> import snap7
>>> client = snap7.client.Client() # If the `snap7.dll` file is in the path location
>>> client = snap7.client.Client(lib_location="/path/to/snap7.dll") # If the `snap7.dll` file i
>>> client
<snap7.client.Client object at 0x00000288257128E0>

4
```